


GENIO PRO




Atera




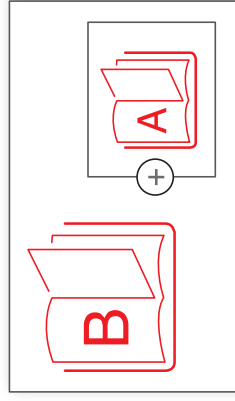


+



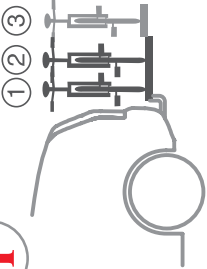



 max. 30 kg
 max. 30 kg
 max. 17,5 kg

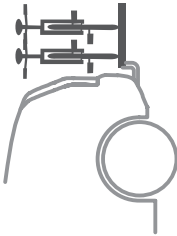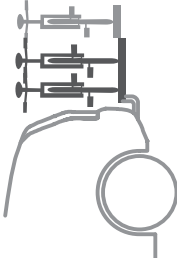
 50 kg  = max. 28,6 kg max. 2x	 50 kg  = max. 25,6 kg max. 2+1x
 60 kg  = max. 38,6 kg max. 2x	 60 kg  = max. 35,6 kg max. 2+1x
 75 kg  = max. 53,6 kg max. 2x	 75 kg  = max. 50,6 kg max. 2+1x
 81,4 kg ... 175 kg	 89,4 kg ... 175 kg


Art.-Nr.: 022 781




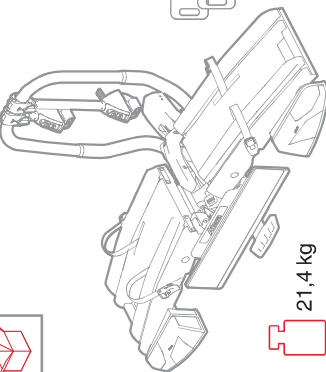


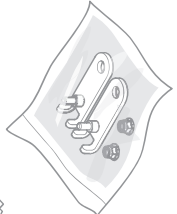


 ECE

 21,4 kg
Art.-Nr.: 022 780

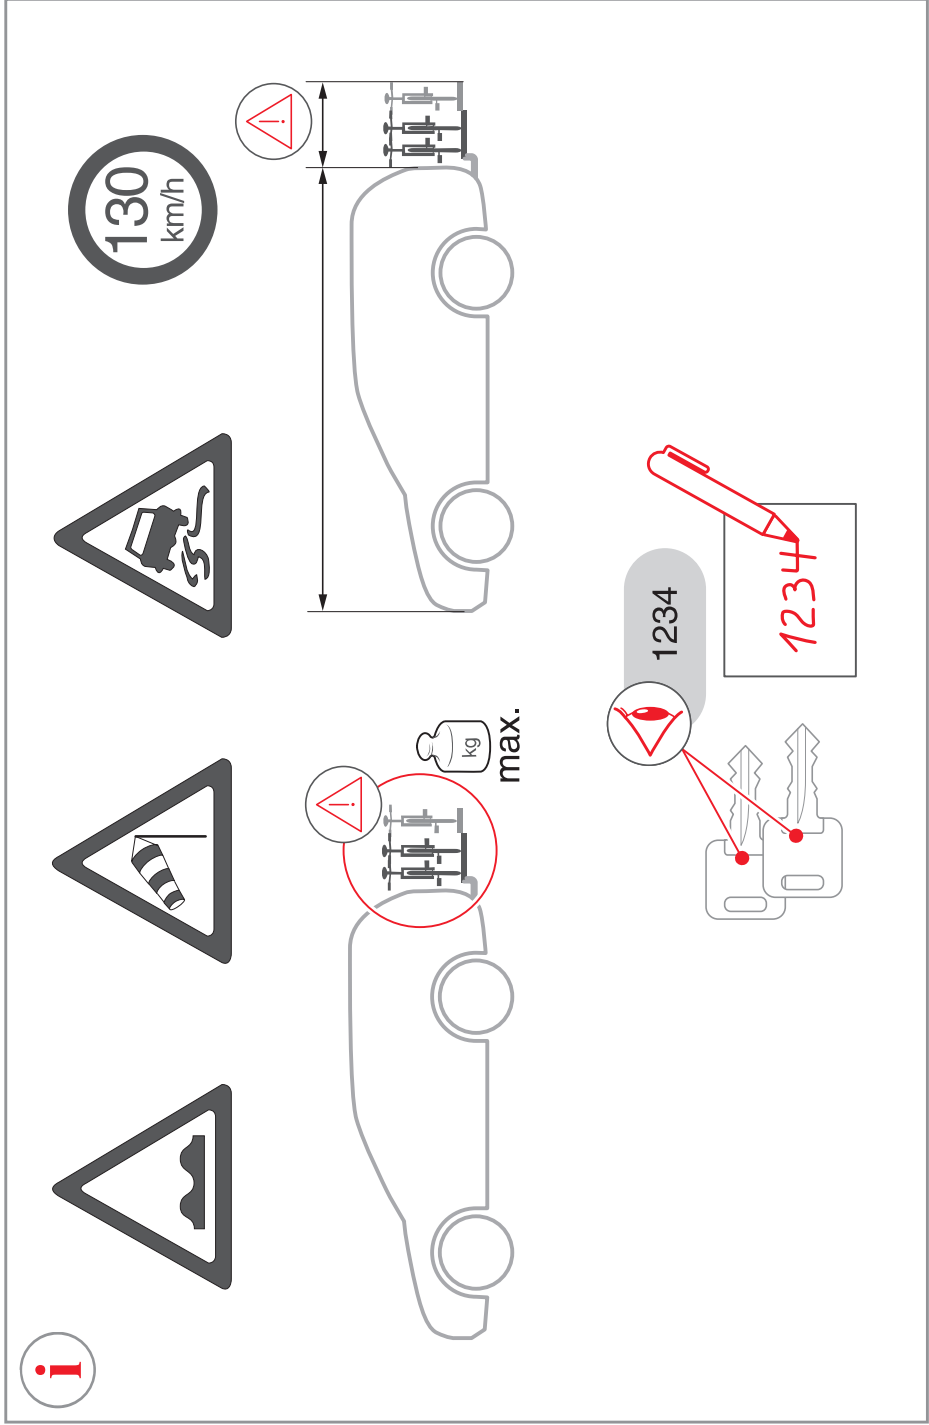


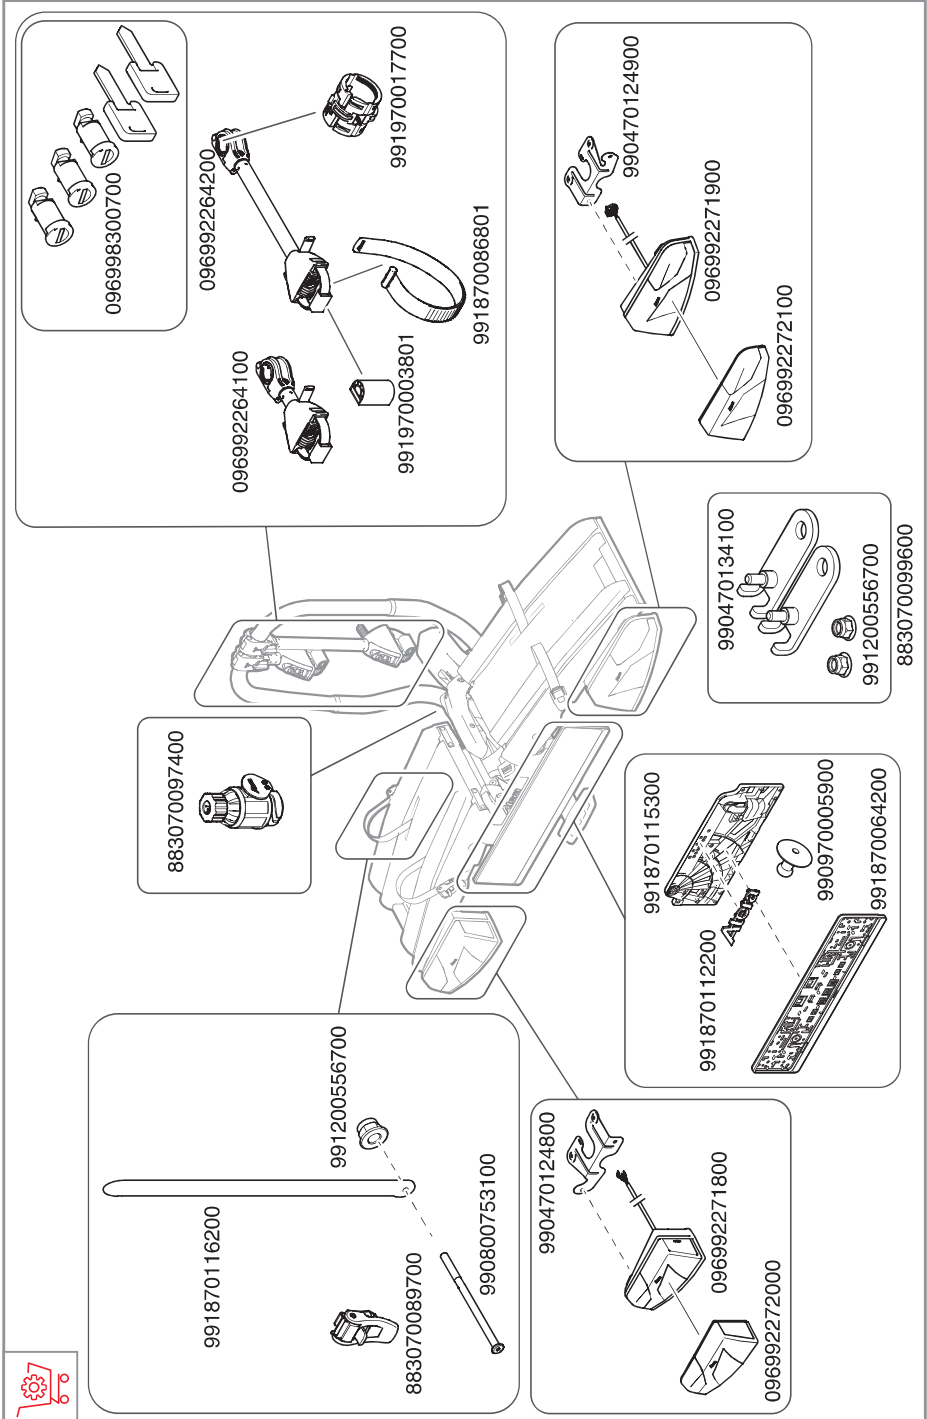


GENIO PRO

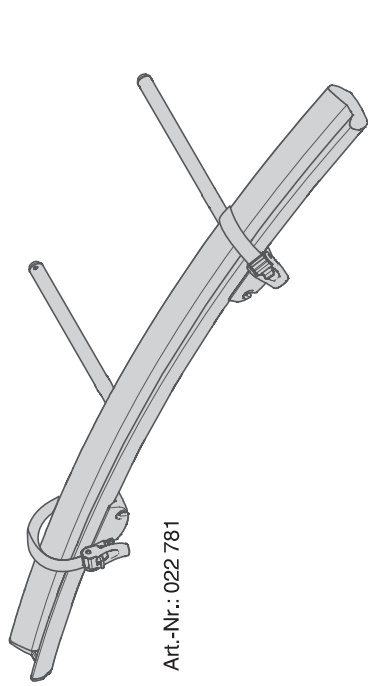





Art.-Nr.: 022 781



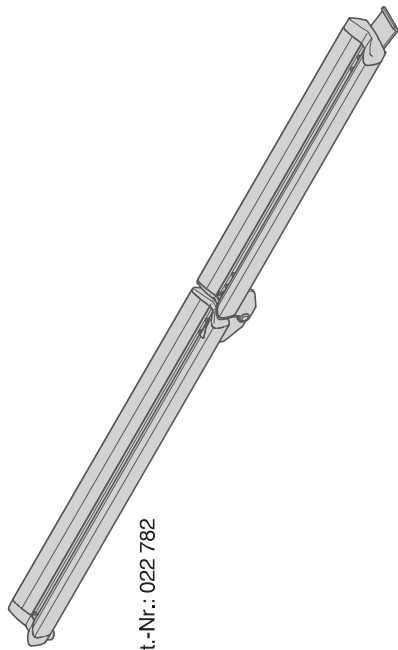





Art.-Nr.: 022 782

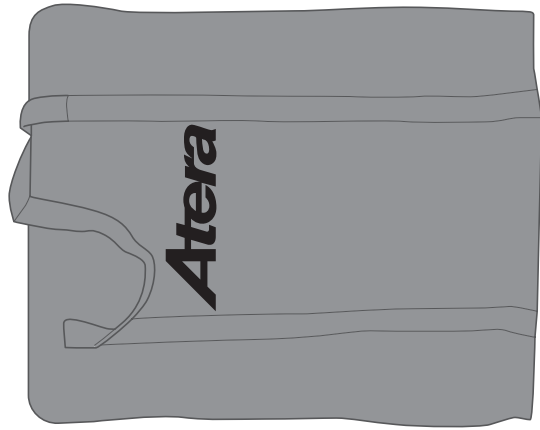


Art.-Nr.: 022 783

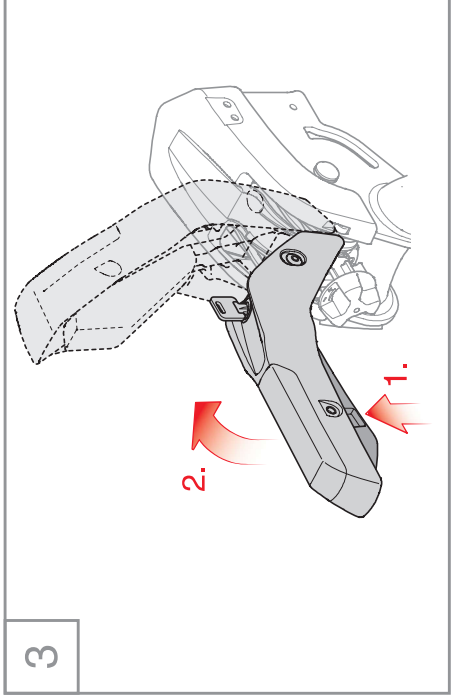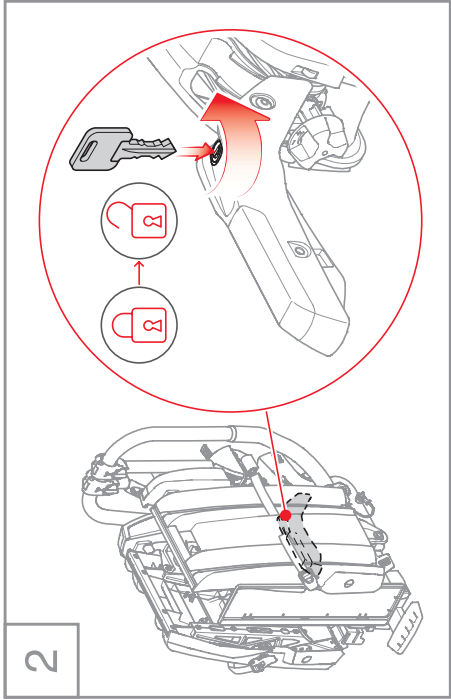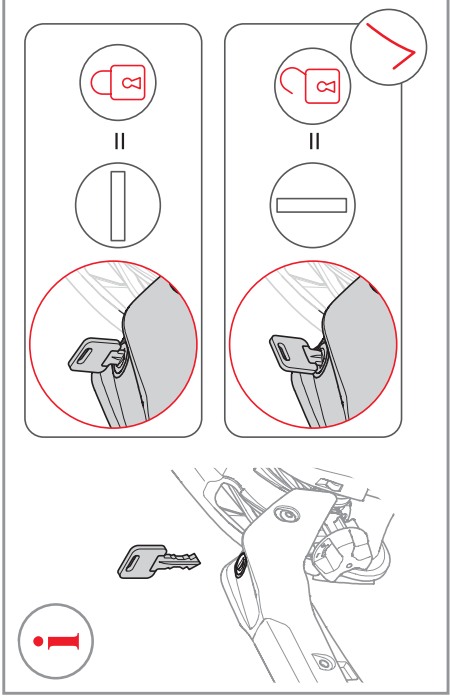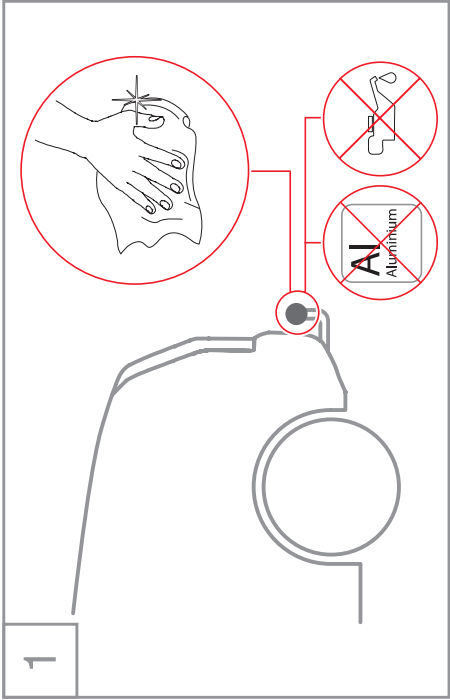

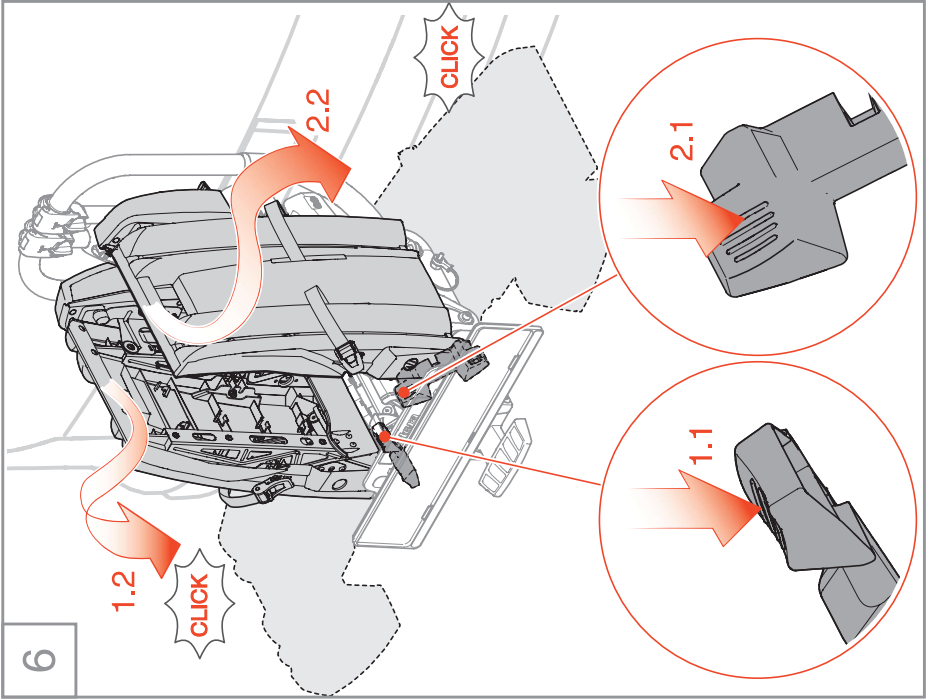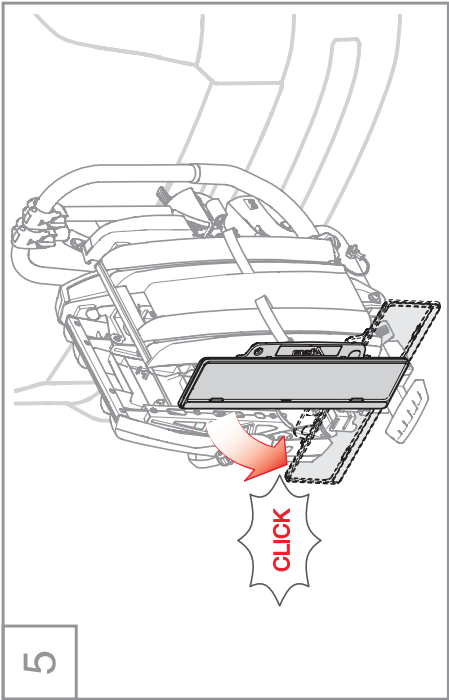
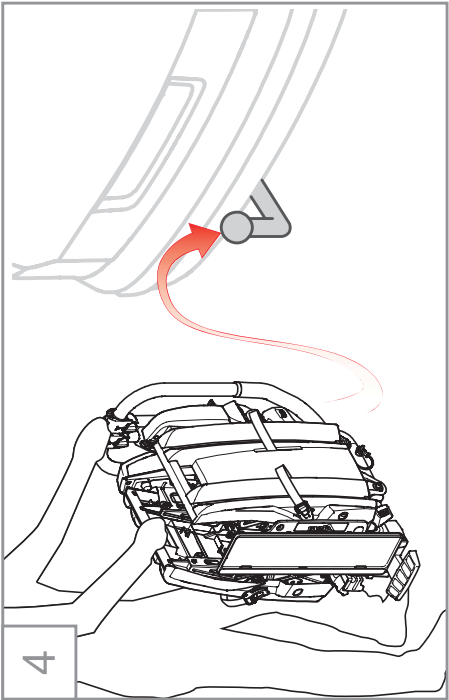


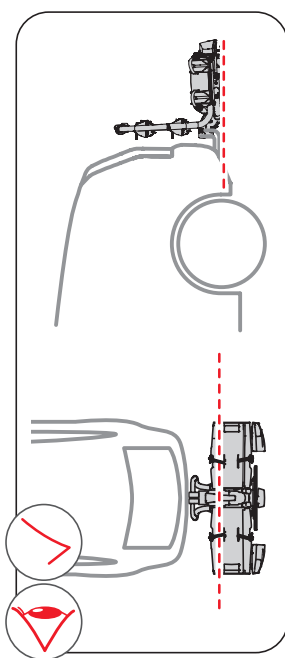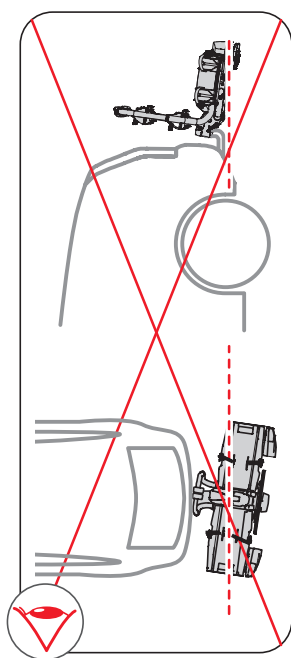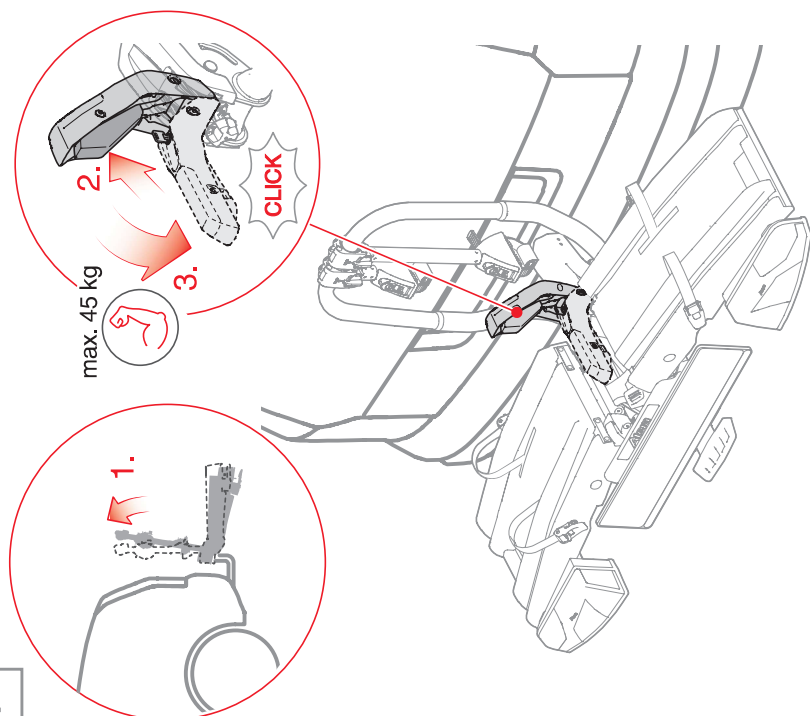



GENIO PRO

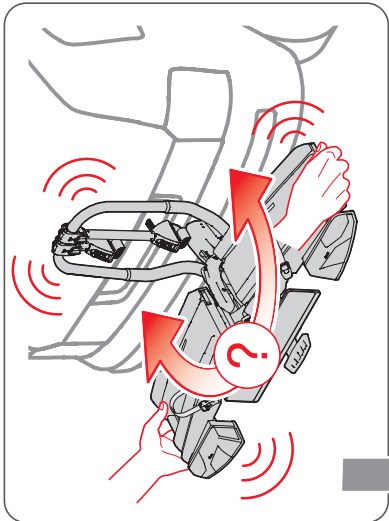




8.1


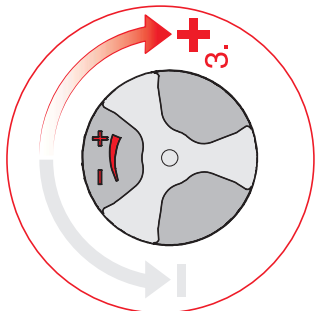
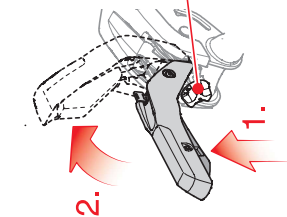


8.2

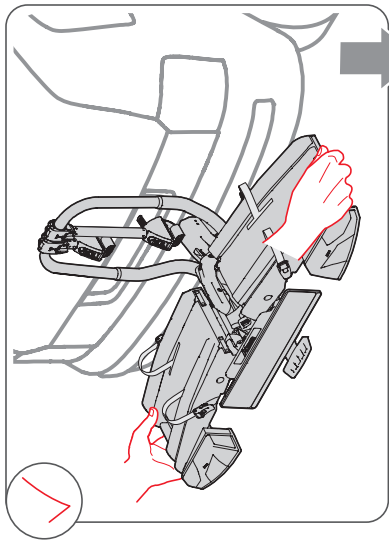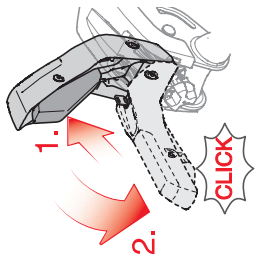


9

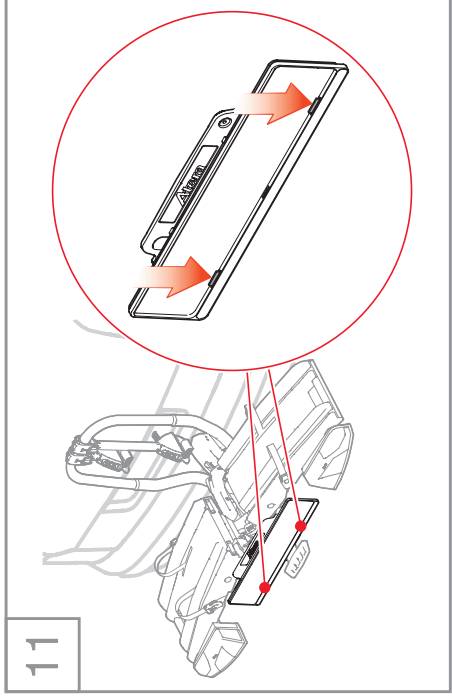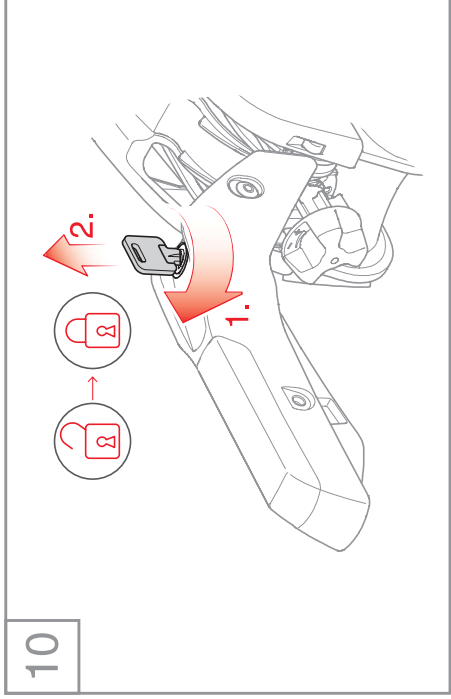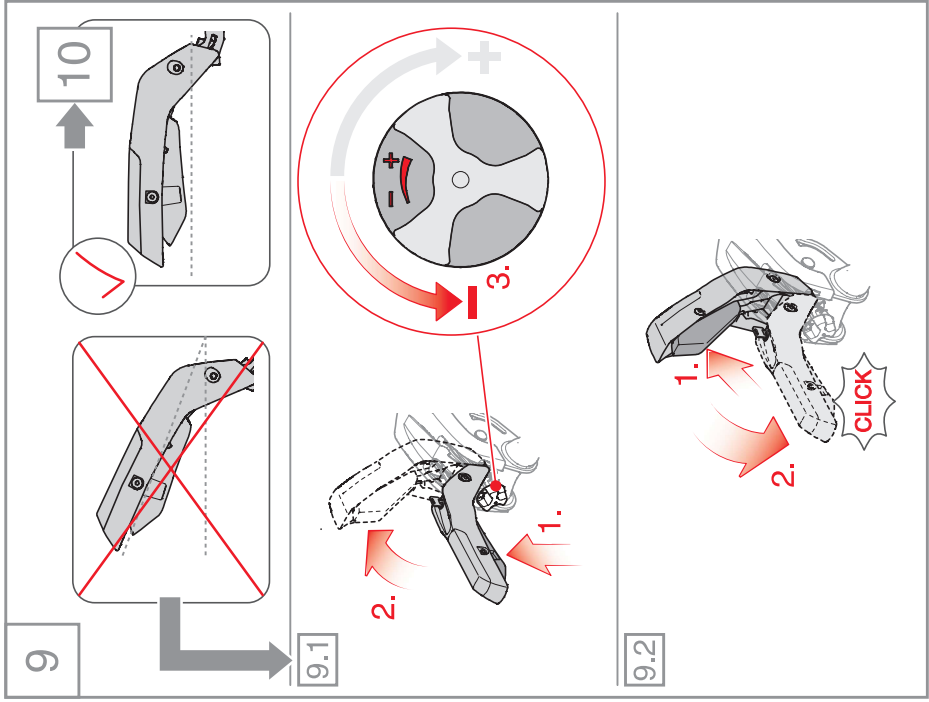


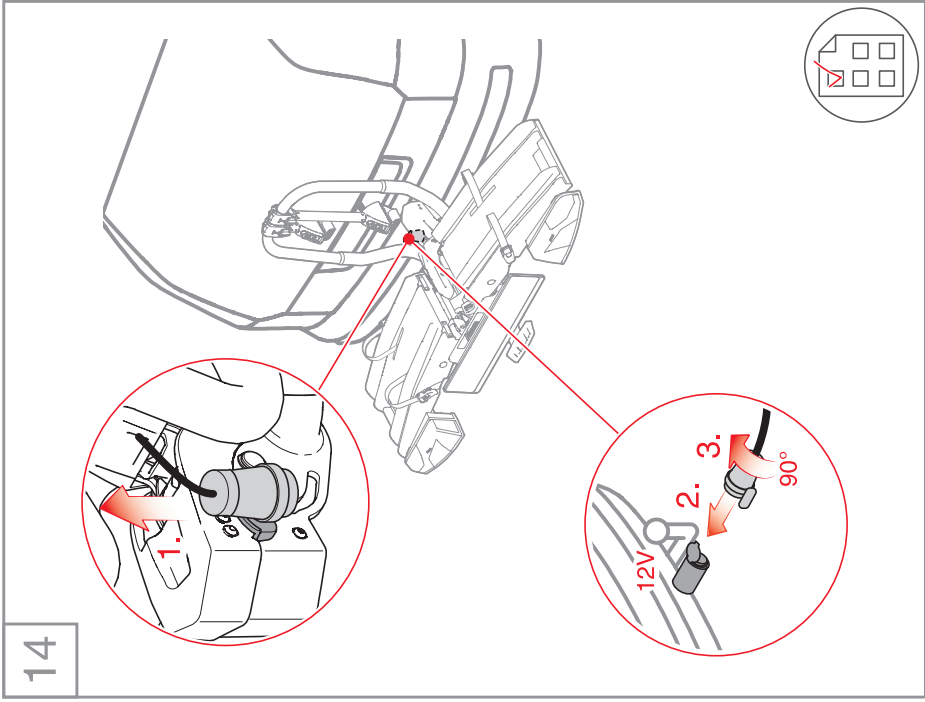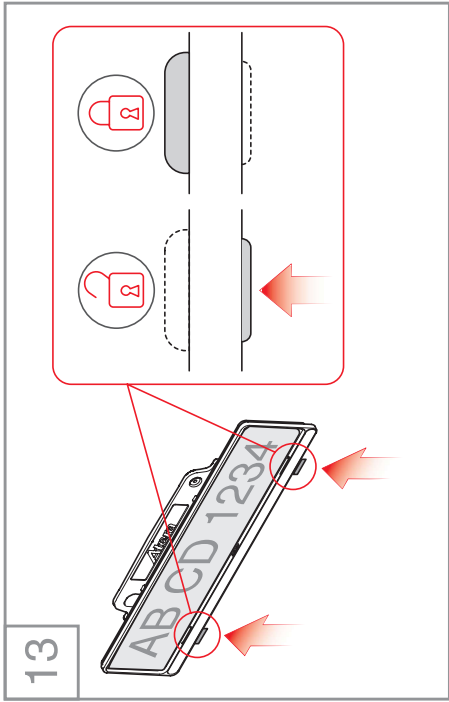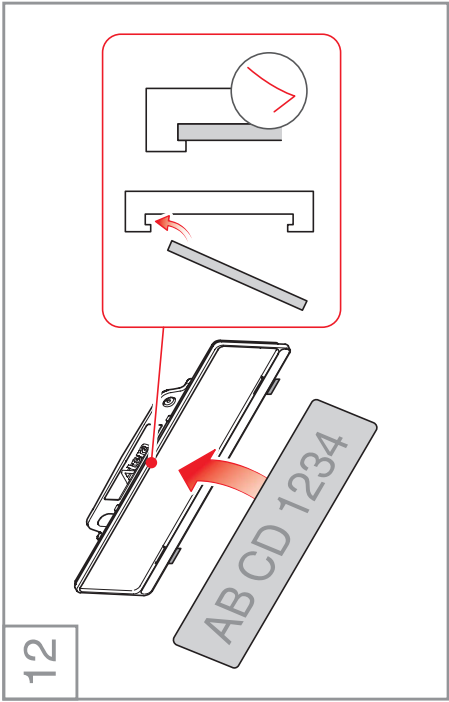


15

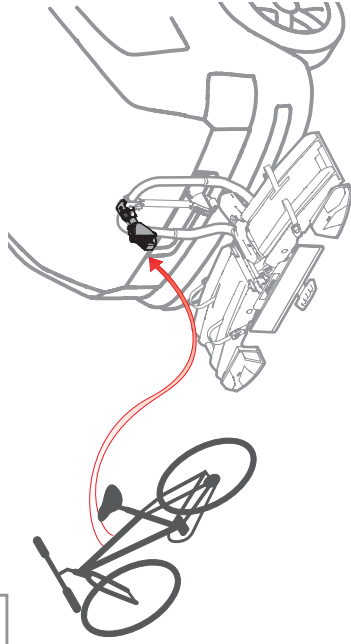

15.1

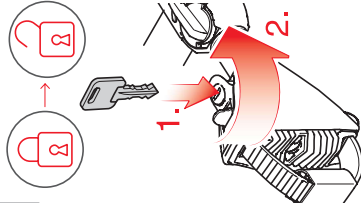


15.2

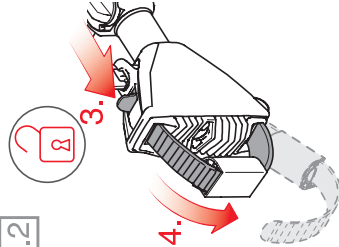


16


16.1

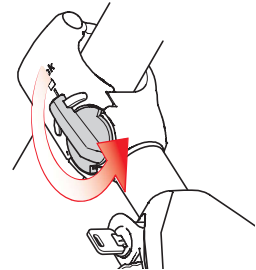


16.2


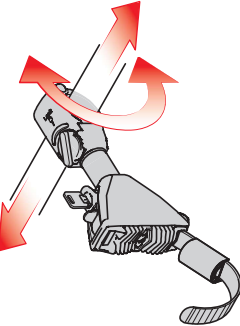



16.3

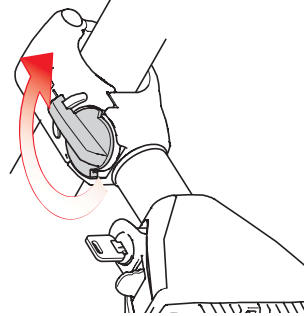


16.4

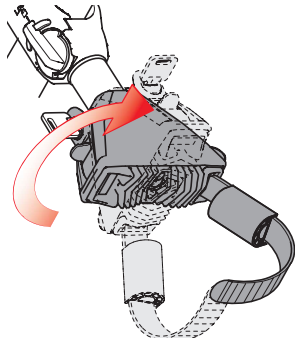

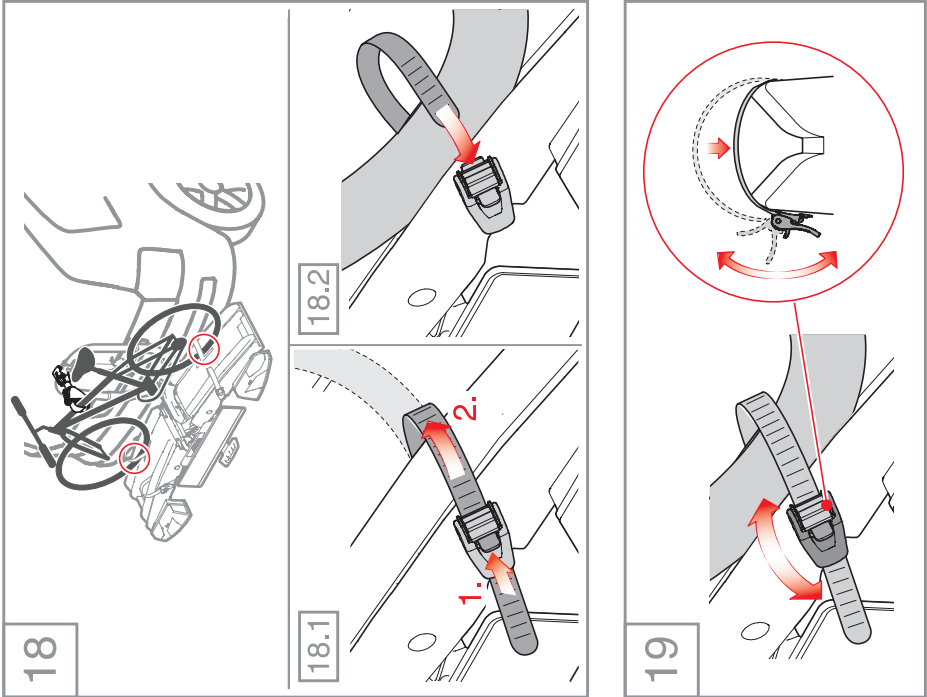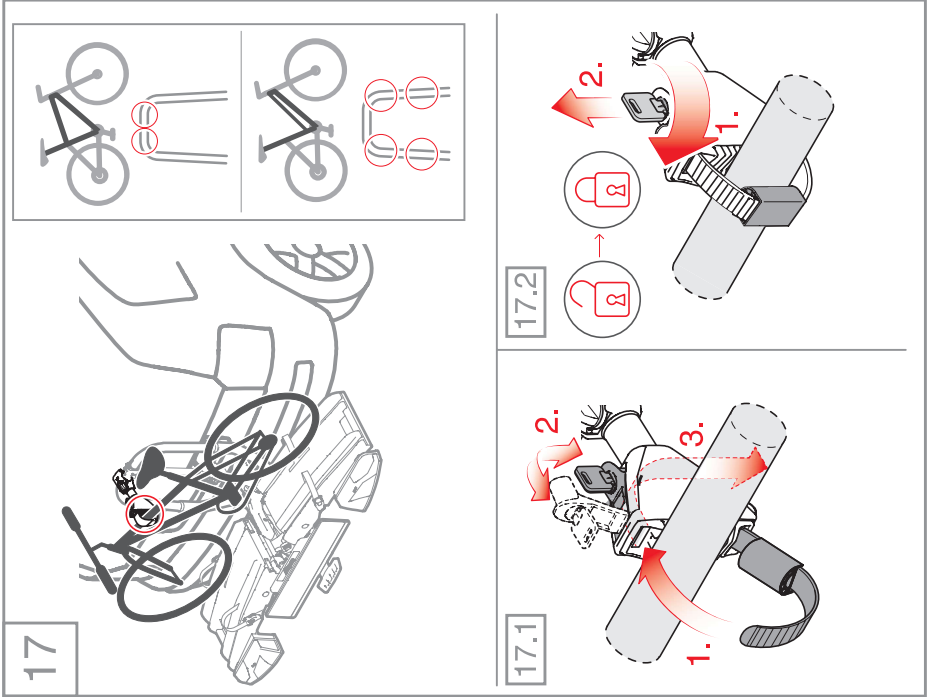


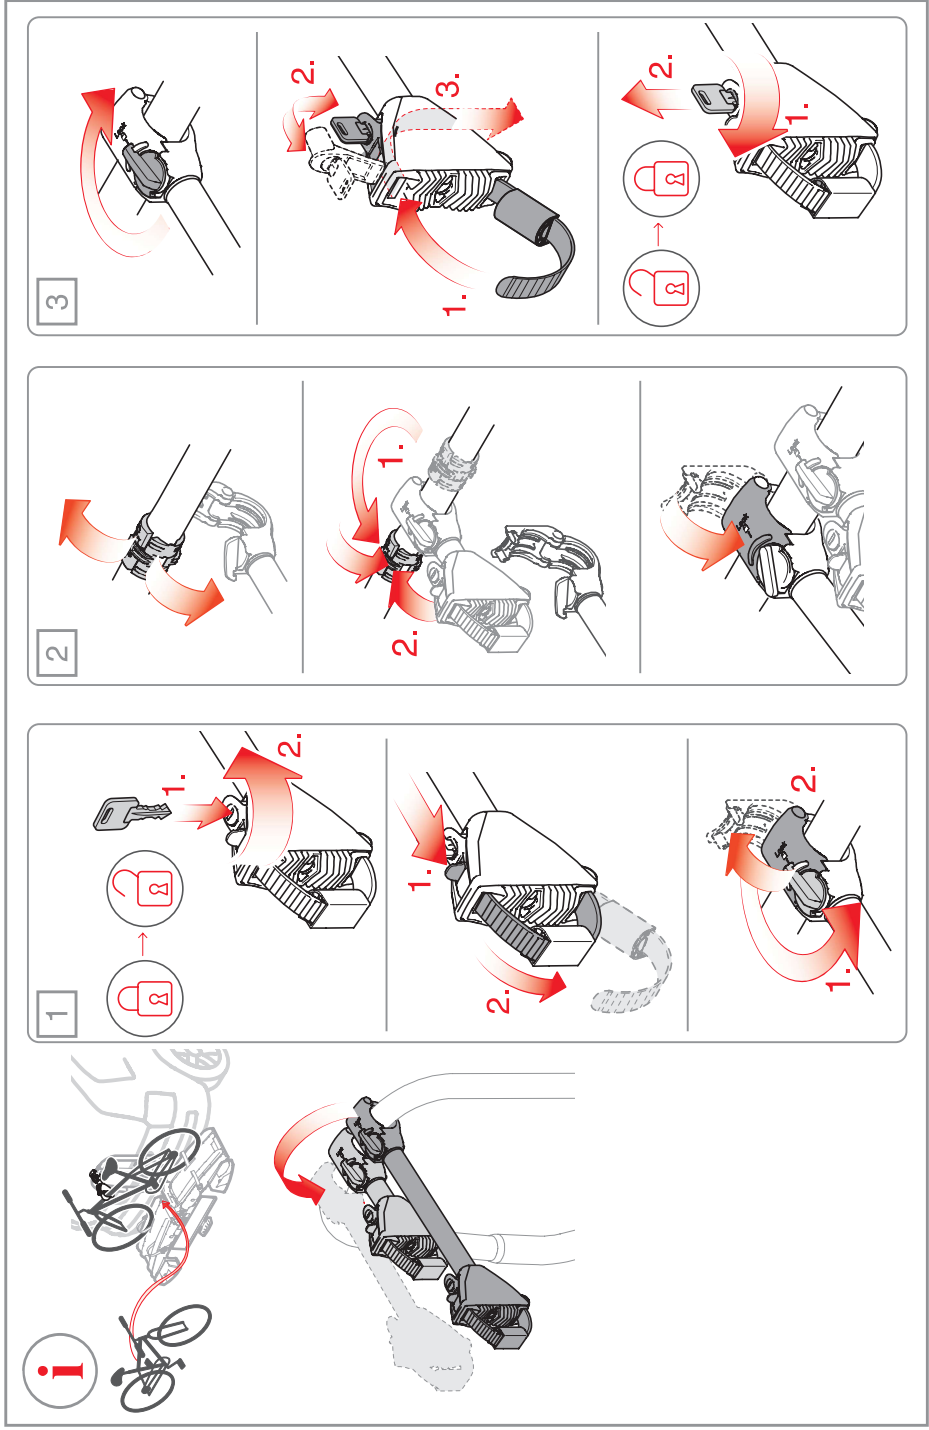


20


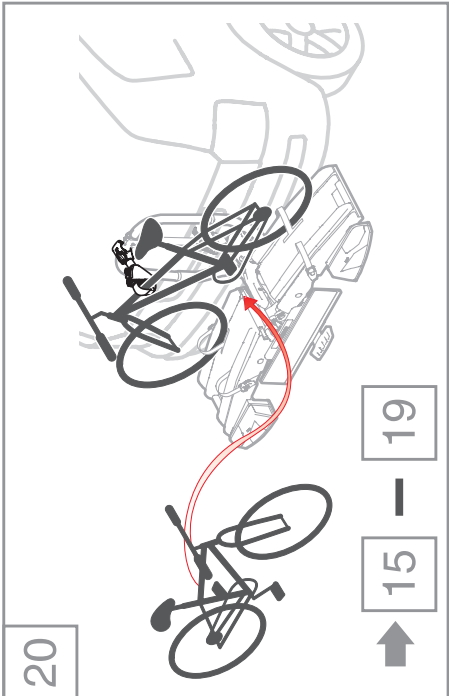



22


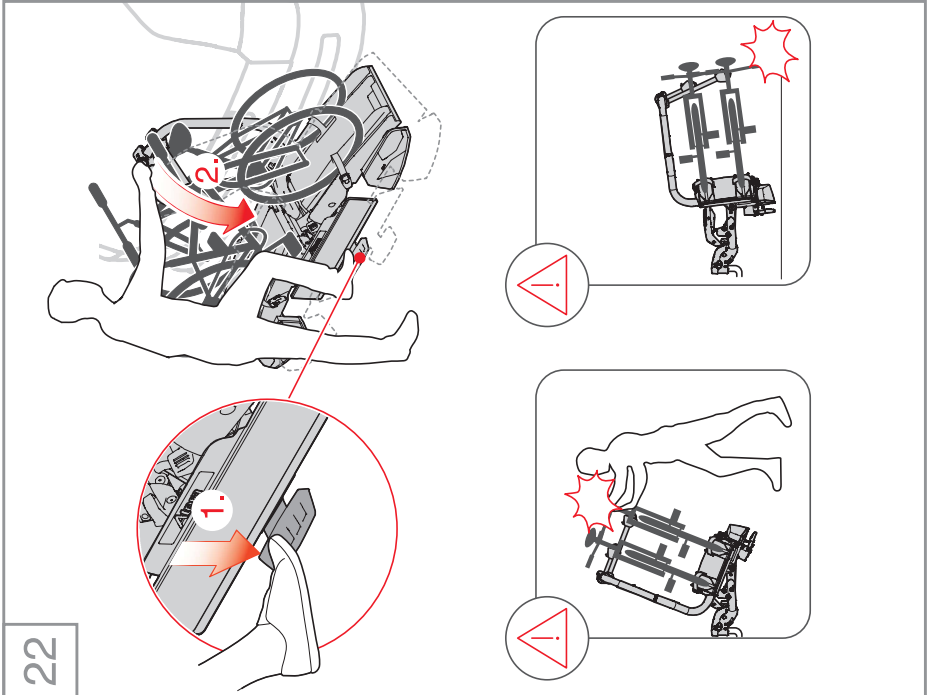




21


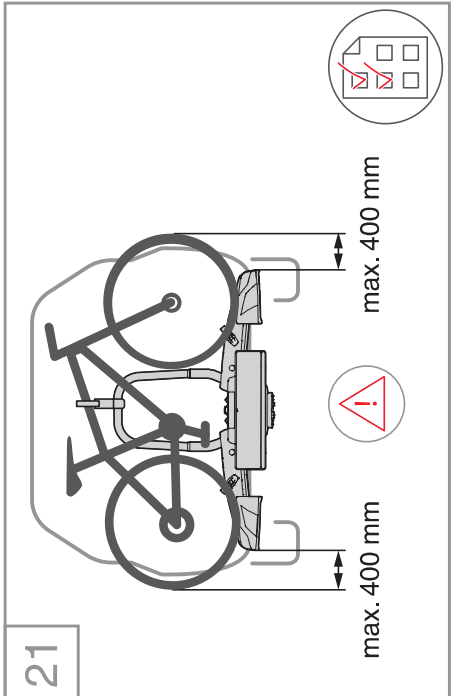


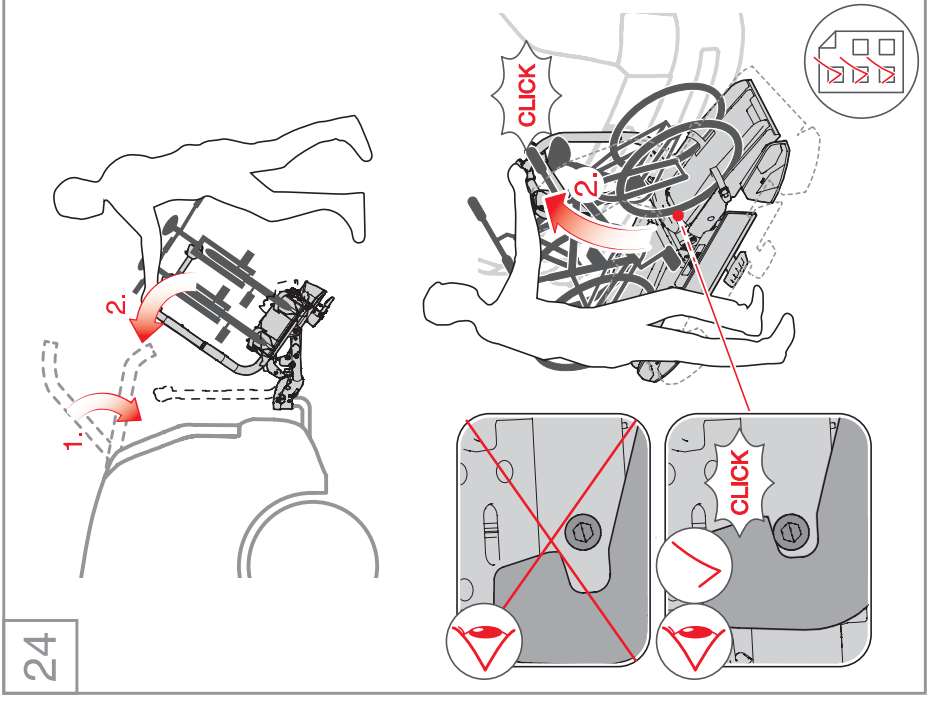
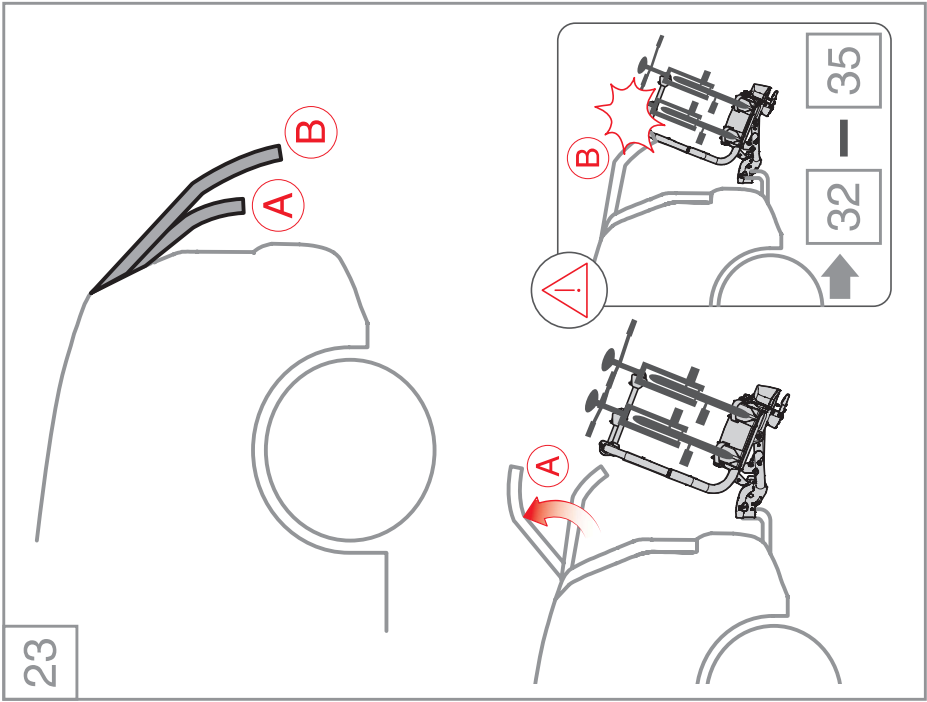


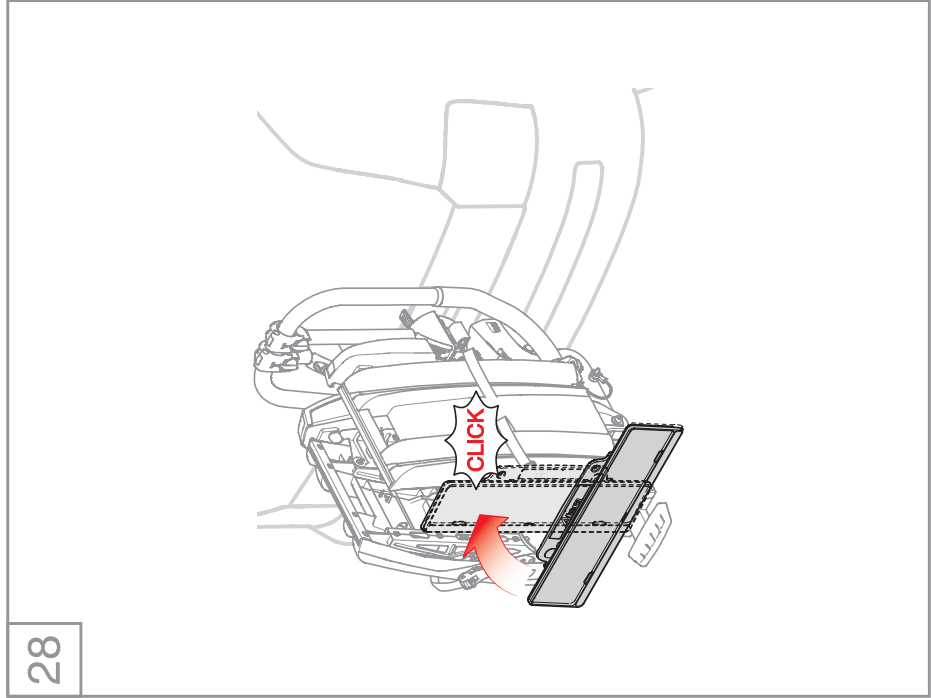

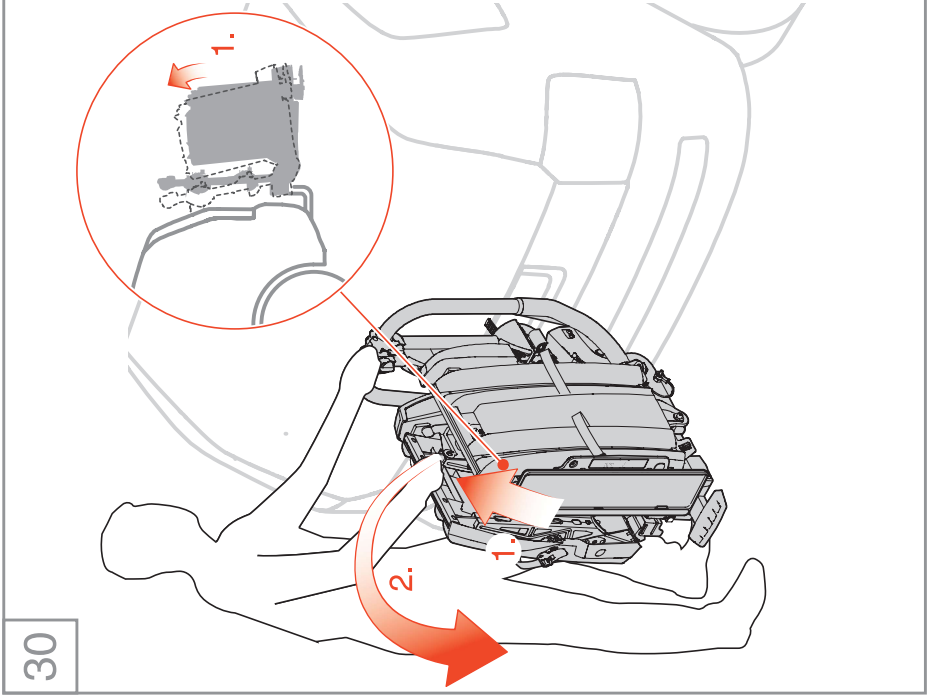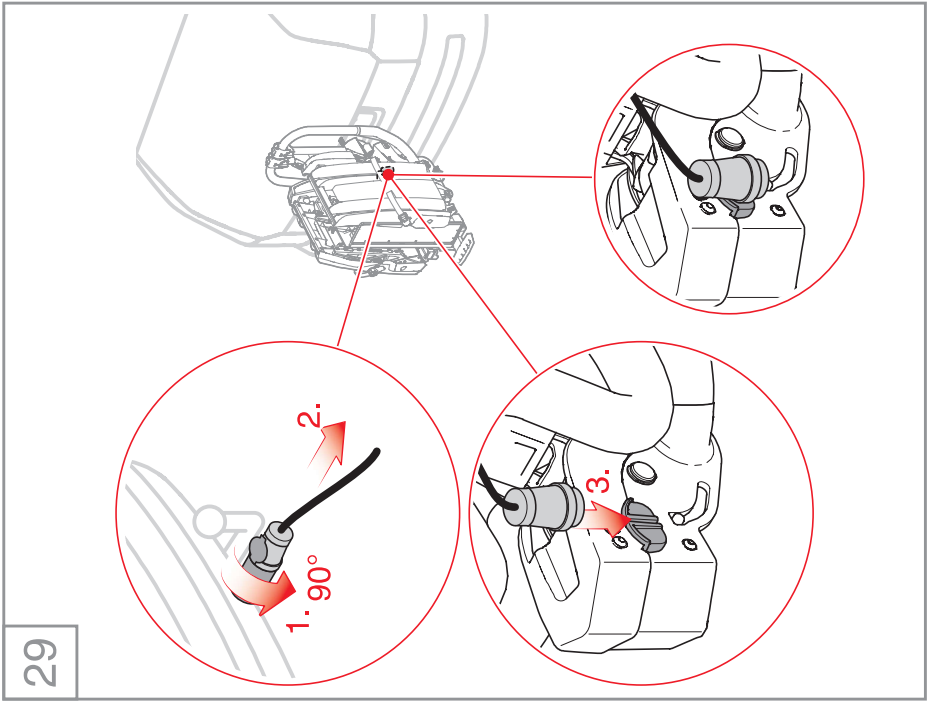

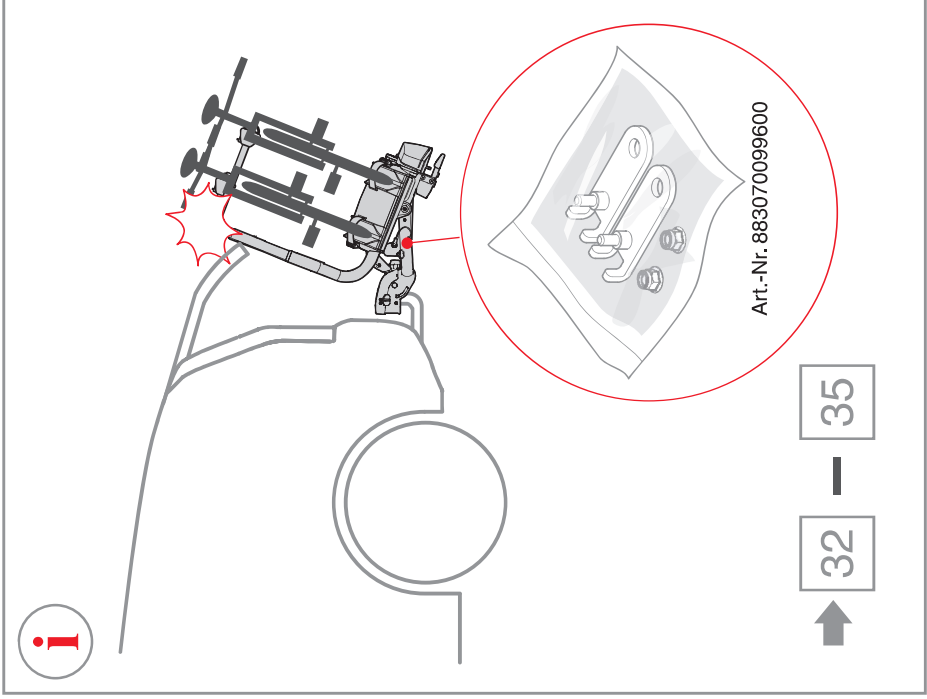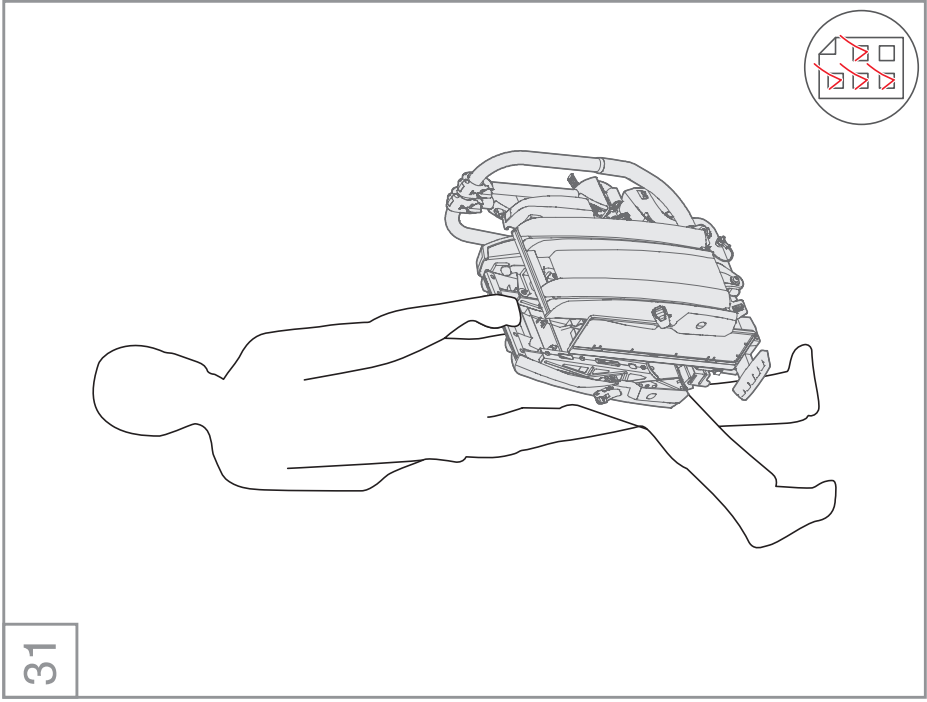

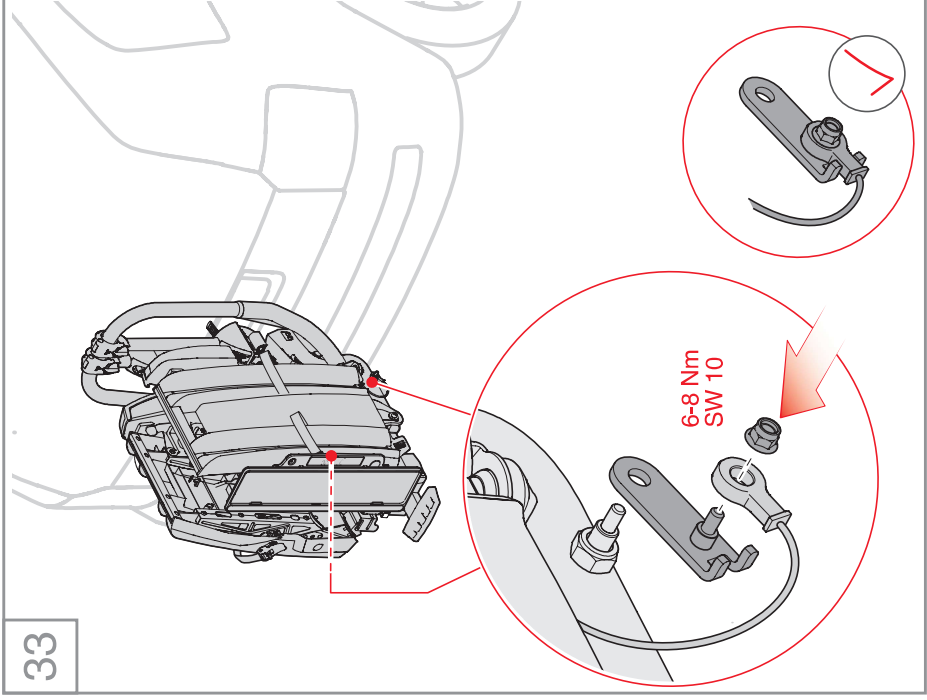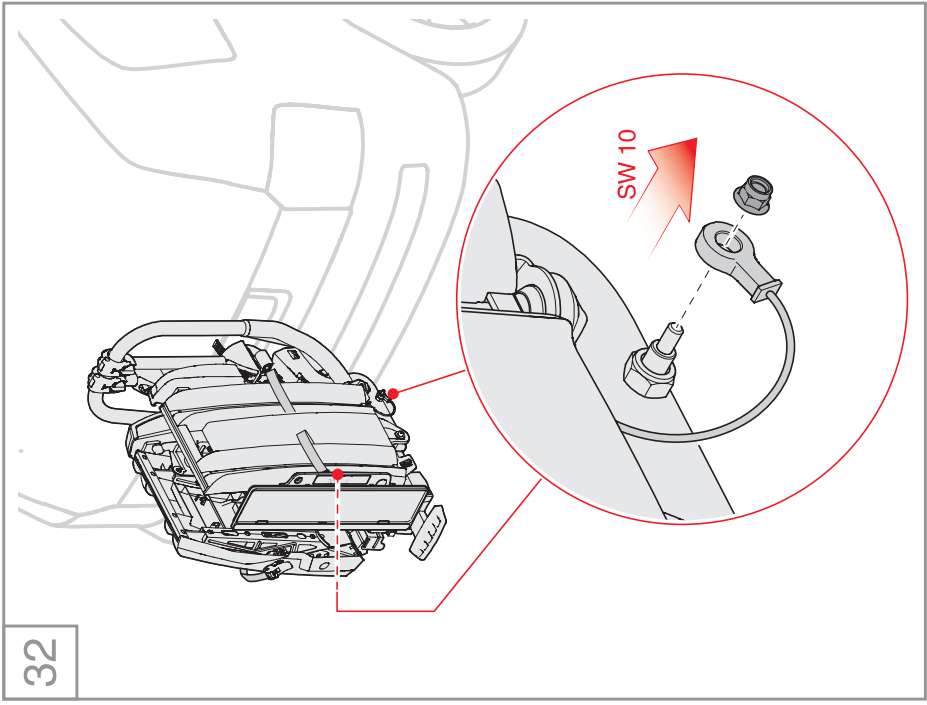

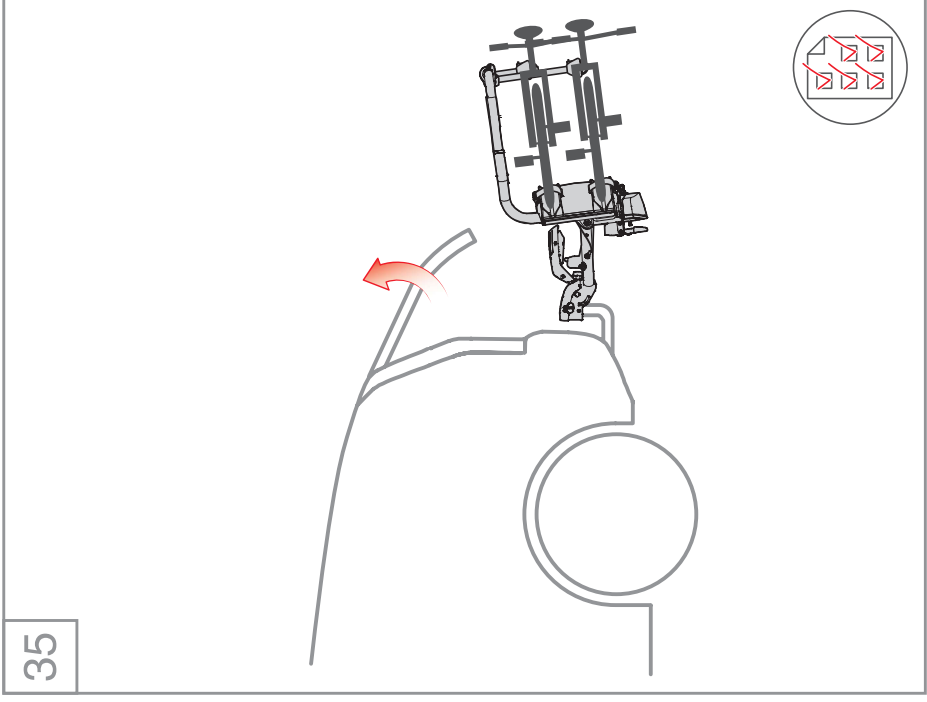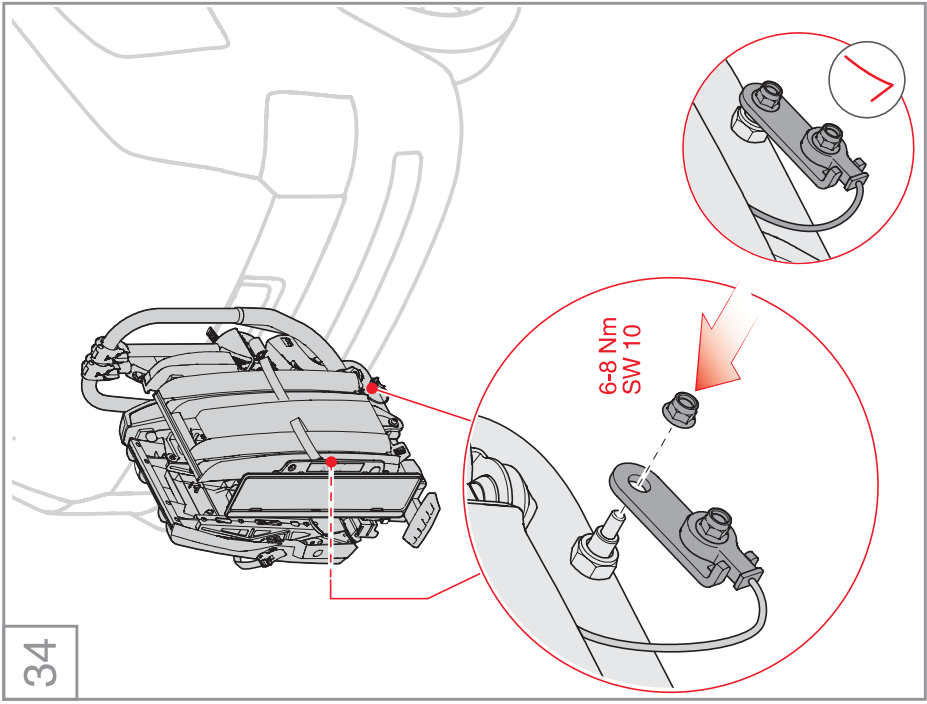

Úvod 64

O těchto informacích pro uživatele ... 64

Související dokumenty 64

Bezpečnost 64

Použití ke stanovenému účelu 64

Předvídatelné nesprávné použití 64

Všeobecné bezpečnostní pokyny 65

Ostatní rizika 65

Rozsah dodávky a seznam náhradních dílů 66

Přeprava a skladování 66

Čištění a údržba 66

Likvidace 67

Montáž (část B) 67

Použité symboly 67

O těchto informacích pro uživatele

Veškeré dodané informace pro uživatele jsou směrovány na odpovědného řidiče/vlastníka vozidla. Před montáží a použitím výrobku si pozorně přečtete všechny informace pro uživatele.

Všechny informace pro uživatele a schválení typu EHK mějte ve vozidle a při změně vlastního vozidla je předejte novému vlastníku. Změny týkající se konstrukce, vybavení, barvy a chyb jsou vyhrazeny. Vyobrazení jsou nezávazná.

Informace k montáži naleznete v příloženém montážním návodu (část B). Montážní návod je jazykově neutrální.

Související dokumenty

- Montážní návod (část B)

BEZPEČNOST

Použití ke stanovenému účelu

Zadní nosič / příslušenství řady GENIO je určen pro montáž na tažná zařízení osobních automobilů. Zadní nosič / příslušenství slouží výhradně k přepravě kol. Jakékoli jiné použití není v souladu s určením výrobku.

- ▷ Zadní nosič / příslušenství instalujte pouze ze podle montážního návodu.
 - ▷ Nepřekračujte maximální hmotnost jízdního kola určenou v montážním návodu (část B).
 - ▷ Největší a nejtěžší kolo umístěte v blízkosti vozidla, lehčí kola na vnější pozici.
 - ▷ Zadní nosič je určen pro montáž na kulové čepy z St 52-3 nebo alespoň z rovnocenných materiálů.
 - ▷ Použijte výhradně originální příslušenství a originální náhradní díly.
 - ▷ Dodržujte maximální zatížení zadního nosiče / příslušenství v závislosti na max. nosnosti tažného zařízení, viz také montážní návod (část B).
- Zadní nosič má schválení typu EHK. Tento zadní nosič můžete namontovat na Vaše vozidlo bez další kontroly STK, pokud jsou splněna, popř. dodržena nařízení, popř. pokyny schválení typu EHK (především zatížení) (číslo schválení viz příloha).
- Při neodborné montáži, při montáži odchylné se od informace pro uživatele, při manipulaci nebo při používání, které není v souladu s určením, zaniká vůči výrobci jakýkoli nárok na záruku a ručení.

Předvídatelné nesprávné použití

- Zadní nosič / příslušenství není určeno pro montáž dětmi nebo mladistvými.

- V případě provedených přestaveb nebo změn na zadním nosiči / příslušenství, získává povolení k provozu.
- Zadní nosič není vhodný pro montáž na tažné zařízení z GGG 40 nebo hliníku.
- Zadní nosič / příslušenství není určeno pro přepravu tandemových kol.
- Zadní nosič není náhrada přívěsu.
- Zadní nosič / příslušenství není určeno pro zatěžování hmotností těla. Nestoupejte na zadní nosič.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- ▶ Při používání zadního nosiče / příslušenství zajistěte, abyste dodržovali národní zákony příslušné země.
- ▶ Při používání zadního nosiče / příslušenství zajistěte, aby byly dodržovány pokyny výrobce vozidla (např. max. zatížení tažného zařízení).
- ▶ Zabezpečte, aby si děti nehrály se zadním nosičem / příslušenstvím.
- ▶ Zajistěte, aby náklad nevyčníval více než 40 cm přes vnější okraj koncových světel zadního nosiče.
- ▶ Zajistěte, aby změna rozložení zatížení nápravy zadním nosičem / příslušenstvím neměla za následek překročení přípustných zatížení náprav.
- ▶ Poškozené díly ihned vyměňte za originální náhradní díly. Poškozený zadní no-

sič / poškozené příslušenství nepoužívejte k přepravě jízdních kol.

- ▶ Zajistěte, aby bylo tažné zařízení před montáží čisté a bez maziva.
- ▶ Zajistěte, aby byl zámek na zadním nosiči během jízdy vždy uzamčen a klíč vytažen.
- ▶ Před každou jízdou se zadním nosičem zkontrolujte funkčnost světel.
- ▶ Zajistěte, aby bylo vidět třetí brzdivé světlo vozidla s namontovaným zadním nosičem / příslušenstvím. Pokud tomu tak není, je nutno nainstalovat náhradní brzdivé světlo.

Ostatní rizika

Nebezpečí nehody v důsledku změny jízdních vlastností
Namontovaným a naloženým zadním nosičem / příslušenstvím se změni jízdní vlastnosti vozidla.

- ▶ Počítejte s delší brzdovou dráhou.
- ▶ Přizpůsobte rychlost (v závislosti na podmínkách na silnici, podmínkách provozu a povětrnostních podmínkách max. 130 km/h na dálnicích).

Nebezpečí nehody chybnou montáží

V důsledku chybné montáže se může zadní nosič / příslušenství nebo náklad během jízdy uvolnit a způsobit nehodu.

- ▶ Nepoužívejte elastické upínací pásy.
- ▶ U všech šroubových spojů a upínacích pásů zkontrolujte nejprve po první montáži, po krátké jízdě (cca 50 km) a poté před každou jízdou, zda nejsou poškozeny, zda jsou pevně a řádně usazeny a případně je utáhněte. Poškozené díly ihned vyměňte za originální náhradní díly. Kontroly opakujte v pravidelných intervalech, v závislosti na vlastnostech vozovky, minimálně po každých 500 km.
- ▶ V případě neobvyklých zvuků nebo změn jízdních vlastností zkontrolujte, zda je náklad a zadní nosič / příslušenství bezpečně usazeno.
- ▶ Pokud se zadní nosič hýbe na spojovací hlavici, je nutno upínací sílu nastavit podle montážního návodu.

Nebezpečí nehody sklopením při jízdě

Pokud není zadní nosič správně zasunut do přepravní polohy, může se během jízdy nekontrolovatelně sklopit a vést k nehodám.

- ▶ Zajistěte, aby byl zadní nosič zcela a bezpečně zasunut do přepravní polohy.

Škody v důsledku zvětšených rozměrů vozidla

S namontovaným a naloženým zadním nosičem / příslušenstvím se zvětší rozměry vozidla.

- ▶ Při jízdě dbejte na nové rozměry vozidla (např. podchody, parkovací domy).

Škody v důsledku nedostatečného volného přístupu

- Nedostatek volného přístupu mezi nákladem a vozidlem může při silném brzdění nebo nerovném terénu vést k poškození.
- ▶ Při sklápění zadního nosiče je nutno zkontrolovat volný přístup k vozidlu.
 - ▶ Zkontrolujte během jízdy volný přístup mezi nákladem a vozidlem (např. u vozidel se strnou zadní částí).

Škody způsobené zvýšeným zatížením větrem nebo vibracemi

- ▶ Jízdní kola nebalte do plachet.
- ▶ Před jízdou demontujte díly, které by se mohly ztratit (např. pumpičku, dětskou sedačku, košíky, zámký).

Škody způsobené horkými výfukovými plyny

Horké výfukové plyny z výfuku vozidla mohou způsobit škody na kole a zadním nosiči / příslušenství.

- ▶ Dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi zadním nosičem, jízdními koly a výfukem.

Škody způsobené automatickým otevřením dveří od kufru vozidla

Automatické otevření zavazadlového prostoru nebo dveří od kufru vozidla může vést k poškození vozidla nebo zadního nosiče.

- ▶ V případě nainstalovaného zadního nosiče automatické otevření deaktivujte.
- ▶ Zavazadlový prostor otevírejte ručně.

Záruka a ručení

Atera přebírá vůči koncovému zákazníkovi záruku, že originální zadní nosič Atera / příslušenství nevykazuje vady materiálu nebo konstrukční vady. Záruční lhůta činí tři roky od nákupu výrobku u prodejce (datum dokladu o koupi). Případnou vadu výrobku musí zákazník uplatnit během záruční lhůty písemně u společnosti Atera nebo u prodejce (obchodníka). Zákazník musí reklamovaný výrobek předat nebo zaslat prodejci (obchodníkovi) nebo společnosti Atera bezplatně. Je třeba přiložit originální doklad o zaplacení s datem prodeje. Je-li reklamac oprávněná, řeší se uplatnění vady po souzením společnosti Atera opravou nebo dodáním nového zadního nosiče / příslušenství. Opravený, popřípadě vyměněný zadní nosič / příslušenství je zákazníkovi zasláno zdarma. Tato záruka platí ve výše popsaném rozsahu a za výše uvedených podmínek (včetně předložení dokladu o

koupi i v případě dalšího prodeje) pro každého pozdějšího budoucího majitele výrobku. Smluvní nebo zákonná práva zákazníka vůči příslušnému prodejci nejsou touto zárukou dotčena. Tato záruka podléhá právu Spolkové republiky Německo.

ROZSAH DODÁVKY A SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

- ▶ Po vybalení zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda není poškozena. Vady neprodleně oznamte prodejci. Viz montážní návod (část B).

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Zadní nosič / příslušenství skladujte v suchu, čistě a v bezmrazém prostředí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- ▶ Zadní nosič / příslušenství pravidelně, nejméně jednou týdně, čistě vodou očistěte teplou vodou a mýdlem / autošampnem.
- ▶ Pohyblivé kovové části (např. zámký) pravidelně promazávejte.

POUŽITÉ SYMBOLY

▷ Při čištění v mycí lince zadní nosič / příslušenství odmontujte.

LIKVIDACE

Všechny části zadního nosiče / příslušenství jsou kompletně recyklovatelné a můžete je předat k recyklaci na příslušná sběrná místa.

▷ Světla / žárovky řádně zlikvidujte jako elektroodpad.



MONTÁŽ (ČÁST B)

▷ Viz montážní návod (část B)

	Krok je ukončen
	Pozor/Varování
	Správně
	Vynaložit sílu
	Nepoužívejte hliník
	Nepoužívejte olej/tuk
	Uzamčeno
	Otevřeno
	Vizuální kontrola

Dodržujte: správné zasunutí po zvuku kliknutí

Rozsah dodávky

Příslušenství

Náhradní díly

Informace

Označení:
Část A: Informace pro uživatele
Část B: Montážní návod

Úvod 68
O týchto informáciách pre užívateľa ... 68
Ďalšie platné dokumenty 68

Bezpečnosť 68
Zamýšľané použitie 68
Predvídateľné nesprávne použitie ... 69
Všeobecné bezpečnostné pokyny ... 69
Zvyškové riziká 69

Rozsah dodávky a zoznam náhradných dielov 71

Doprava a skladovanie 71

Čistenie a údržba 71

Likvidácia 71

Montážny návod (časť B) 71

Použité symboly 71

O týchto informáciách pre užívateľa
Všetky priložené informácie pre užívateľa sú adresované zodpovednému vodičovi alebo majiteľovi vozidla. Pred montážou a používaním produktu si pozorne prečítajte všetky informácie pre užívateľa.

Všetky informácie pre užívateľa a typové schválenie EHK majte vo vozidle a odo- vzdajte ich aj novému majiteľovi. Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farby a chyby sú vyhradené. Ilustrácie nie sú zá- vážné.

Informácie o montáži nájdete v priloženom montážnom návode (časť B). Montážny ná- vod je jazykovo neutrálny.

Ďalšie platné dokumenty

- Montážny návod (časť B)

BEZPEČNOSŤ

Zamýšľané použitie

Systém zadného nosiča / príslušenstvo sé- rie GENIO je určený pre montáž na ťažné zariadenie osobných automobilov. Systém zadného nosiča / príslušenstvo je určený výhradne na prepravu bicyklov. Iné použitie je v rozpore s určením.

- ▷ Zadný nosič / príslušenstvo nainštalujte len v súlade s montážnym návodom.
- ▷ Neprekračujte maximálnu hmotnosť na bicykel uvedenú v montážnom návode (časť B) pre náklad.
- ▷ Najväčší a najťažší bicykel uložte v blíz- kosti vozidla, ľahšie bicykle na vonkajšej pozícii.
- ▷ Zadný nosič je určený na montáž na gu- ťové tyče z St 52-3 alebo aspoň z ekviva- lentných materiálov.
- ▷ Používajte iba originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely.
- ▷ Dodržiavajte maximálne zaťaženie sys- tému zadného nosiča / príslušenstva v závislosti od max. zaťaženia ťažného za- riadenia, pozri tiež montážny návod (časť B).

Zadný nosič má typové schválenie EHK. Tento zadný nosič môžete namontovať na vaše vozidlo bez ďalšej kontroly STK, ak sú splnené alebo rešpektované požiadav- ky alebo poznámky k typovému schválení EHK (najmä k zaťaženiu) (registračné číslo pozri prílohu).

V prípade nesprávnej inštalácie, manipu- lácie alebo nesprávneho použitia, ktoré sa odlišuje od informácií pre užívateľa, zanika- jú všetky nároky na záruku a ručenie voči výrobcovi.

Predvídateľné nesprávne použitie

- Systém zadného nosiča / príslušenstvo nie je určený na inštaláciu detí alebo mladistvými.
- Ak sa vykonajú úpravy a zmeny systému zadného nosiča / príslušenstva, zaniká typové schválenie.
- Zadný nosič nie je vhodný pre montáž na guľové tyče z GGG 40 alebo hliníka.
- Systém zadného nosiča / príslušenstvo nie je určený na prepravu tandemových bicyklov.
- Zadný nosič nie je náhradou za prives.
- Systém zadného nosiča / príslušenstvo nie je určený pre zaťaženie hmotnosťou tela. Nestúpajte na zadný nosič.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- ▶ Pri používaní systému zadného nosiča / príslušenstva sa uistite, že sú dodržané národné zákony príslušného štátu.
- ▶ Pri používaní systému zadného nosiča / príslušenstva sa uistite, že sú dodržané špecifikácie výrobcu vozidla (napr. maximálne vertikálne zaťaženie ťažného zariadenia).
- ▶ Uistite sa, že sa deti nehrajú so systémom zadného nosiča / príslušenstvom.
- ▶ Uistite sa, že náklad nevychýňa viac ako 40 cm za vonkajší okraj zadných svetiel zadného nosiča.

- ▶ Uistite sa, že zmena rozloženia zaťaženia nápravy systémom zadného nosiča / príslušenstva nevedie k prekročeniu prípustných zaťažení náprav.

- ▶ Poškodené diely okamžite vymeňte za originálne náhradné diely. Na prepravu bicyklov nepoužívajte poškodený systém zadného nosiča / poškodené príslušenstvo.

- ▶ Pred inštaláciou sa uistite, či je ťažné zariadenie čisté a bez maziva.

- ▶ Uistite sa, že záмка na zadnom nosiči je počas jazdy vždy zamknutá a kľúč je vytiahnutý.

- ▶ Pred každou jazdou so zadným nosičom skontrolujte funkčnosť osvetlenia.

- ▶ Uistite sa, že tretie brzdomé svetlo vozidla je viditeľné, keď je systém zadného nosiča / príslušenstvo namontované. Ak to nie je zaručené, namontujte náhradné brzdomé svetlo.

Zvyškové riziká

Nebezpečenstvo nehody v dôsledku zmeny jazdných vlastností

- Po montáži a zaťažení systému zadného nosiča / príslušenstva sa zmení správanie vozidla pri jazde.
- ▶ Počítajte s dlhšou brzdovou dráhou.

- ▶ Jazdite vhodnou rýchlosťou (v závislosti od podmienok na vozovke, dopravnej a poveternostnej situácie maximálne 130 km / h na diaľniciach).

Nebezpečenstvo nehody v dôsledku nesprávnej inštalácie

- V dôsledku nesprávnej inštalácie sa môže systém zadného nosiča / príslušenstvo alebo náklad počas jazdy uvoľniť a viesť k nehodám.

- ▶ Nepoužívajte elastické popruhy.

- ▶ Prvýkrát po prvej montáži, po krátkej jazde (cca 50 km) a potom pred každou jazdou skontrolujte všetky skrutkové spoje a popruhy, či nie sú poškodené, či sú pevne uchytené a či sú správne upevnené a popripade utiahnite. Poškodené diely okamžite vymeňte za originálne náhradné diely. Opakujte kontroly v pravidelných intervaloch, v závislosti od stavu vozovky, najmenej každých 500 km.

- ▶ V prípade nezvyčajných zvukov alebo zmenených jazdných vlastností skontrolujte, či je náklad a systém zadného nosiča / príslušenstvo správne upevnené.

- ▶ Ak sa zadný nosič pohybuje po hlave ťažného zariadenia, musí sa prítlačná sila nastaviť podľa montážneho návodu.

Nebezpečenstvo nehody sklopením počas jazdy

Ak zadný nosič nie je správne zapojený do prepravnej polohy, môže sa počas jazdy nekontrolovateľne sklopiť a viesť k nehodám.

- ▷ Skontrolujte, či je zadný nosič úplne a bezpečne zaistený v prepravnej polohe.

Poškodenie spôsobené zväčšenými rozmermi vozidla

Po montáži a zatažení systému zadného nosiča / príslušenstva sa zväčšia rozmery vozidla.

- ▷ Počas jazdy dbajte na nové rozmery vozidla (napr. podjazdy, parkovacie garáže).

Poškodenie v dôsledku nedostatku vôle

Nedostatok voľného priestoru medzi nákladom a vozidlom môže viesť k poškodeniu pri silnom brzdení alebo nerovnom teréne.

- ▷ Pri naklápaní zadného nosiča skontrolujte voľný priestor k vozidlu.
- ▷ Skontrolujte vŕľu medzi nákladom a vozidlom počas jazdy (napr. u vozidiel so strmou zadnou časťou).

Poškodenie v dôsledku zvýšeného

zafaráženia vetrom alebo vibrácií

- ▷ Bicykle nebal'te do plachty.
- ▷ Časti, ktoré by sa dali ľahko stratiť, (napr. pumpička na bicykel, detská sedacia,

koše, zámky) pred začiatkom jazdy demontujte.

Poškodenie v dôsledku horúcich

výfukových plynov

Horúce výfukové plyny z výfuku vozidla môžu spôsobiť poškodenie bicykla a systému zadného nosiča / príslušenstva.

- ▷ Zabezpečte dostatočnú vzdialenosť medzi zadným nosičom, bicyklami a výfukom.

Poškodenie spôsobené automatickým

otváraním dverí batôžinového priestoru

Automatické otváranie batôžinového priestoru alebo zadných dverí vozidla môže viesť k poškodeniu vozidla a zadného nosiča.

- ▷ Deaktivujte automatické otváranie v prípade namontovaného zadného nosiča.
- ▷ Batôžinový priestor otvárajte ručne.

Záruka a ručenie

Spoločnosť Atera zaručuje koncovému zákazníkovi, že originálny systém zadného nosiča / príslušenstva Atera nevykazuje výrobné ani konštrukčné chyby. Záručná lehota je tri roky od nákupu výrobku u predajcu (dátum dokladu o nákupe). Prípadnú chybu výrobku musí zákazník reklamovať v záručnej lehote písomne u spoločnosti Ate-

ra alebo u predajcu (obchodníka). Zákazník musí reklamovaný výrobok odovzdať alebo zaslať predajcovi (obchodníkovi) alebo spoločnosti Atera na vlastné náklady. K zásielke musí priložiť originálny doklad o zaplatení s dátumom predaja. Ak je reklamácia oprávnená, spoločnosť Atera chybu najskôr posúdi a následne vyrieši opravou alebo dodaním nového systému zadného nosiča / príslušenstva. Opravený alebo vymenený systém zadného nosiča / príslušenstvo sa zasiela zákazníkovi zdarma. Táto záruka platí v uvedenom popísanom rozsahu a za uvedených podmienok (vrátane predloženia dokladu o nákupe aj v prípade ďalšieho predaja) pre každého ďalšieho majiteľa výrobku. Touto zárukou nie sú dotknuté zmluvné ani zákonné práva zákazníka voči príslušnému predajcovi. Na záruku sa vzťahujú právne ustanovenia Spolkovej republiky Nemecko.

ROZSAH DODÁVKY A ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

- ▷ Po vybalení skontrolujte, či nie je dodávka poškodená a či je úplná. Vady okamžite nahláste predajcovi. Pozri montážny návod (časť B).

DOPRAVA A SKLADOVANIE

Systém zadného nosiča / príslušenstvo skladujte v suchu, čistě a chráňte pred mrazom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- ▷ Systém zadného nosiča / príslušenstvo pravidelne očistite, najneskôr po použití cestej soli, teplou vodou a mydlom alebo šampónom na auto.
- ▷ Pohyblivé kovové časti (napr. zámkový prívídneľne premazávajúte).
- ▷ Pred čistením vozidla v umývacej linke odmontujte systém zadného nosiča / príslušenstvo.

LIKVIDÁCIA

Všetky komponenty systému zadného nosiča / príslušenstvo sú úplne recyklovateľné a môžu sa odovzdať do zberných stredísk na recykláciu.

- ▷ Svetlá / žiarovky likvidujte odborne ako elektronický odpad.



MONTÁŽNY NÁVOD (ČASŤ B)

- ▷ Pozri montážny návod (časť B)

POUŽITÉ SYMBOLY



Krok činnosti je dokončený

Pozor/Varovanie

Správne

Vynaložiť silu

Nepoužívajte hliník

Nepoužívajte olej/mazivo

Uzavreté

Otvorené

Vizuálna kontrola



Berte na vedomie Správne zasunutie pri zvuku kliknutia



Rozsah dodávky



Príslušenstvo



Náhradné diely



Informácie



Označenie:
Časť A: Informácia pre užívateľa
Časť B: Montážny návod